présente

Les radiateurs infrarouges en verre,

les radiateurs d'art, les miroirs chauffants, les radiateurs ardoise LH

Des radiateurs avec cadre et des radiateurs sans cadre dos métal.

Lacentrale-eco.com, enseigne de la société INHEXIS
SIRET: 508 333 184 000 10 RCS LYON ; APE: 4673A
06 Bis rue de l'oiselière, 69009 LYON - Tel/Fax: 04-37-64-68-18

Merci de votre confiance,

Vous venez de faire l'acquisition d'un radiateur par infrarouge High Tech et innovant LH de la société Wolff+ Meier. Les chauffages infrarouges sont des éléments chauffants qui fonctionnent selon le principe du rayonnement infrarouge. Ils chauffent tout en étant peu gourmands en énergie, ils vous donneront une chaleur douce et agréable.

Vous garderez ce chauffage pendant des années si vous suivez bien les instructions de montage, l'utilisation conseillée et le soin qui est à leur apporter.

A la fois écologique et économique, cet appareil contribue de manière significative à la protection de l'environnement. Il ne fonctionne pas selon le principe de chaleur par convection, mais par ondes de chaleur. Lors de sa mise en service, les corps froids (mobiliers, murs, plafonds et sols) seront préalablement préchauffés.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi et suivez les instructions relatives à la sécurité. Ce mode d'emploi vous aidera à bien utiliser l'appareil.

Gardez-la à votre portée et ne donnez pas votre appareil à un tiers sans lui fournir la notice

Sommaire Pages

Merci de votre confiance.....Page 2

Sommaire.....Page 3

Instructions de base.....Page 4

Utilisation.....Page 4

Précaution à prendre pour les enfants et les personnes handicapées.....Page 4

Sécurité électrique.....Page 4

Instruction de sécurité spécifiques au produit.....Page 5

Livraison.....Page 5

Montage.....Page 6

Montage au mur.....Page 7

Montage au plafond.....Page 8

Montage radiateur sans cadre des éléments en verre .....Page 8

Mise en marche.....Page 8

Instruction général .....Page 8

Branchement .....Page 8

Conseille pour une utilisation optimale .....Page 8

Nettoyage et entretien .....Page 9

Mise à la décharge de votre radiateur.....Page 9

Données techniques .....Page 9

Garantie et Sav.....Page 10

Tableaux récapitulatifs des différents modèles.....Page 10

Instructions de base

Utilisation

Les chauffages infrarouges du miroitier Wolff + Meier sont conçus et utilisés pour être fixés sur les murs et les plafonds.

Pour une utilisation convenable, il est nécessaire de veiller au respect de toutes les informations qui sont dans la notice d'emploi.

- N'utilisez pas le chauffage à l'extérieur, n'exposez pas les radiateurs à l'eau ou à une très forte humidité.

La non-observation de ces instructions pourrait être préjudiciable aux personnes, aux animaux et à l'environnement.

Précautions à prendre (pour enfants et personnes aux facultés intellectuelles altérées)

- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes aux facultés intellectuelles altérées sans surveillance en présence d'un chauffage électrique, sauf s'ils sont en présence de personnes qui savent comment utiliser les appareils électriques.
- Surveillez les enfants lorsque ceux-ci sont en présence d'un appareil électrique.
- Ne laissez pas jouer les enfants avec des sacs plastiques, ils peuvent s'étouffer.

Sécurité électrique

- Ne raccordez l'appareil qu'au courant monophasé de 220-230 volts V~, 50 Hz
- La prise doit être facilement accessible, pour débranchez l'appareil en cas de besoin.
- ATTENTION: ne branchez pas l'appareil si le verre est abimé, adressez-vous à votre revendeur.
- Ne tirez pas sur le câble électrique.
- Si le câble électrique est abimé, vous devez renvoyer l'appareil à votre revendeur.
- N'intervenez pas sur l'appareil de votre propre initiative, le câble d'alimentation ne doit pas être remplacé, renvoyez le éventuellement au fabricant pour réparation.
- Mettez l'appareil hors tension lors d'un nettoyage.
- Ne laissez pas les radiateurs exposés à l'eau ou à une très forte humidité.
- Faites en sorte que vous ne puissiez pas toucher au branchement électrique de l'appareil lorsque vous êtes dans la douche ou dans la baignoire.

- Respectez les distances de sécurité de 60 cm de distance d'une douche, d'une baignoire, d'une piscine.

- Attention : dans une pièce humide, faites installer l'appareil par un électricien agréé.
- Pour un montage parfait, nous vous conseillons de consulter un électricien qui connaît et respecte les règles de sécurité en vigueur en France.

Instructions spécifiques au produit

Attention : ne recouvrez pas l'appareil avec des objets et ne vous servez pas de l'appareil pour y poser des vêtements ou autres objets à sécher, ne collez pas d'autocollants sur les surfaces chauffantes et ne tapissez pas les surfaces chauffantes, pour éviter toute surchauffe.

- Les distances entre l'appareil et les autres objets doivent être de 50 cm pour un objet situé en face du radiateur, de 20 cm pour un objet placé sur le côté, et de 10 cm pour un objet placé au-dessus. Respectez la distance prévue de 2 cm du mur ou du plafond pour avoir une circulation d'air suffisante.

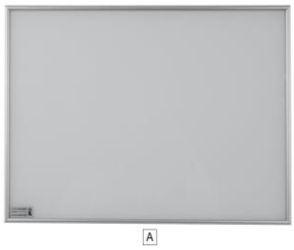

Livraison

L'élément chauffant, après un contrôle qualité sévère, est emballé dans un carton adapté. Il est expédié par un transporteur.

Lors de la réception de la marchandise, nous vous prions d'en vérifier l'emballage et le contenu.

Conservez l'emballage d'origine, pour tout retour éventuel de l'appareil et des accessoires.

MONTAGE

Dans le kit de montage se trouve

- 1 chauffage infrarouge avec fils électriques [A]

[A]

- 2 plaques de fixation [B] à monter sur l'appareil de chauffage
- 4 vis à tête fraisée M6 x 8 [C] à monter l'appareil de chauffage
- 2 vis à tête M6 x 25 [D]
- 2 chevilles TOX Universal de 8 mm [F]
- 2 vis crochets TOX [E] M6
- 4 vis crochets pour montage au plafond [G]

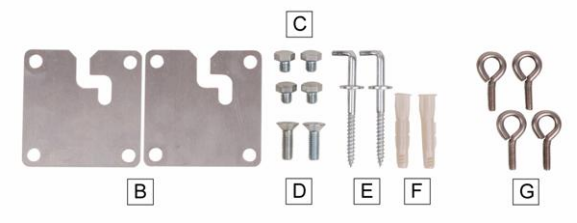

- 1 mode d'emploi
- Si vous constatez des dommages ou des pièces manquantes, contactez-nous !

L'emballage est fait en matériaux recyclables, jetez-les dans des conteneurs en respectant l'environnement.

La distance minimale entre le dos du radiateur et le mur doit être toujours de 2 cm. Utilisez pour cela les fixations jointes.

- Avant de procéder au perçage des trous, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles ou de canalisations à cet endroit.
- La longueur du câble du radiateur est 1,70 cm
- Si le mur est en Placoplatre par exemple, veuillez utilisez les chevilles correspondantes (chevilles papillons).

Lacentrale-eco.com, enseigne de la société INHEXIS
SIRET: 508 333 184 000 10 RCS LYON ; APE: 4673A
06 Bis rue de l'oiselière, 69009 LYON - Tel/Fax: 04-37-64-68-18

Montage au mur

Le chauffage est livré avec des coins prévus pour la fixation horizontale et des vis de fixation..
Si vous préférez une fixation verticale, vous pouvez déplacer les coins de fixation. Voyez l'illustration ci-contre.

- N'installez pas les coins près du câble, vous pourriez l'endommager.
  Mesurez la distance entre les éléments de fixation et reportez-les au mur.
- Utilisez un niveau pour que votre panneau soit droit et respectez la distance nécessaire entre les deux points d'accroche.
- Vous marquez l'emplacement des trous à percer.
  Vous forez des trous et fixez les vis avec des chevilles.
- Les vis à tête sont à fixer à l'endroit du panneau prévu à cet effet.

Les trous doivent avoir un diamètre de 8 mm et une profondeur minimale de 50 mm

▶ Posez le chauffage sur les vis et poussez-les de côté pour qu'elles puissent entrer dans les coins de fixation. Grâce à la forme du coin, le radiateur est suspendu de manière sécurisée.

⚠ Montage au plafond

Attention !

Les chevilles nécessaires ne sont pas fournies.

Le choix des chevilles dépend du plafond, que ce soit du bois ou du béton ou du plâtre.

Retirez les vis et les éléments de fixation déjà montés et montez les vis à crochets dans les cadres.

Mesurez la distance entre les éléments de fixation et reportez-les.

Utilisez un niveau pour que votre panneau soit droit et respectez la distance nécessaire entre les deux points d'accroche.

Vous marquez l'emplacement des trous à effectuer sur le plafond et fixez les crochets au plafond à l'endroit où vous devez accrocher les panneaux.
Vous forez des trous et fixez les crochets avec des chevilles.

Montage des éléments en verre sans dos (voir la fiche spéciale)

Mise en marche

Le radiateur possède un thermostat de sécurité : en cas d'usage inapproprié, par exemple un radiateur que l'on a couvert, l'appareil sera alors coupé par le thermostat. Lorsque vous aurez débranché le radiateur, il se remettra en marche après 10 à 15 minutes.

Branchement des radiateurs

Chaque radiateur a un câble avec prise. Il peut être branché sur une prise normale 230 V~ 50 Hz.

On peut y ajouter un thermostat pour réguler la température.

⚠ Attention !
Faites attention à ce que le thermostat soit adapté à votre radiateur, préférez des thermostats pour radiateurs infrarouges.

Conseils pour une utilisation optimale

Lors de la première mise en marche, il peut survenir une odeur non dommageable pour votre santé : il s'agit de l'odeur du silicone ou du dos en MDF, cette odeur disparaît après un court moment.
Pour réchauffer une pièce non chauffée depuis longtemps, il est d'abord nécessaire de le faire fonctionner sans discontinuer durant un laps de temps. Les corps froids (meubles, murs, plafonds etc..) doivent être réchauffés et ainsi l'agréable chaleur du rayonnement infrarouge sera diffusée dans toute la pièce et vous pourrez ainsi réduire au maximum la durée de mise en service de votre appareil.

La technologie de l'infrarouge contribue à un besoin moindre en énergie et à la protection de l'environnement.

⚠ Nettoyage et entretien :
Attention danger, vous devez débrancher l'appareil à chaque fois que vous le nettoyez et le laisser refroidir.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne l'aspergez pas d'eau.

Nettoyez la surface en verre et le cadre avec un chiffon humide et un nettoyant pour vitres. Séchez-les ensuite avec un chiffon sec.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif.
- Nettoyez avec un chiffon doux et humide.

Mise à la décharge de votre radiateur

- Votre radiateur ou des éléments du radiateur ne doivent jamais être mélangés avec les ordures ménagères, vous devez les déposer dans un centre de tri d'ordures, (le symbole ci-contre vous l'indique) et vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Données techniques

Voltage	230V ~ 50 Hz
Watts	200 – 700 W
Classe	II

Les mesures décrites sont toujours celles du verre, le cadre vient en plus.
Pour les cadres de 10 mm vous devez prévoir 5 mm de plus en hauteur et largeur.
Pour les cadres de 23 mm vous devez prévoir 5,5 mm de plus en hauteur et largeur.
Pour les cadres en bois vous devez prévoir environ 3 mm de plus en hauteur et largeur.
Pour les radiateurs sans cadre, plus ou moins 2 mm.

L'appareil correspond aux normes suivantes : des directives européennes de la basse tension et aux directives de la norme NF *EN 60335-2-30*. - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues 2006/95/EG et des normes et certifications EN 60335-1 et EN 60335-2-30 .

Garantie et Service

La garantie du produit est de deux ans à partir de la date d'achat

Tableau récapitulatif des différents modèles

Radiateurs standards blancs ou noirs

Dimensions		LH PUISSANCE Watts	LH SURFACE ca. m²	-S10 CADRE Alu 10 mm Poids	-S23 CADRE Alu 23 mm Poids	-BOIS 30-X CADRE BOIS hêtre Poids	RAL X Sans cadre en verre Poids	SANS CADRE Sans cadre dos métal Poids
600 x 400 mm		**210**	**2-3**	ca. 4 kg	ca. 4 kg	**-**	**-**	**-**
900 x 350 mm		**250**	**3-4**	ca. 4kg	-	-	-	**-**
700 x 600 mm		**400**	**7-8**	ca. 5 kg	ca. 5 kg	ca. 7 kg	ca. 7 kg	**-**
900 x 600 mm		**500**	**11-12**	ca. 8 kg	ca. 8 kg	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 8 kg
1200 x 350 mm		**320**	**7-8**	ca. 6kg	-	-	-	-
1100 x 600 mm		**600**	**13-14**	ca. 10 kg	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 16 kg	ca. 10 kg
1200 x 600 mm		**700**	**16-18**	ca. 11 kg	ca. 11 kg	ca. 13 kg	ca. 17 kg	ca. 11 kg

Radiateurs miroirs

Dimensions		LH PUISSANCE Watts	LH SURFACE ca. m²	-M10 CADRE Alu 10 mm Poids	-M23 CADRE Alu 23 mm Poids	-BOIS 30-X CADRE BOIS hêtre Poids	RAL X Sans cadre en verre Poids	SANS CADRE Sans cadre dos métal Poids
600 x 400 mm		**210**	**2-3**	ca. 5 kg	ca. 5 kg	**-**	**-**	**-**
900 x 350 mm		**250**	**3-4**	ca. 5kg	-	-	-	**-**
700 x 600 mm		**400**	**7-8**	ca. 7 kg	ca. 5 kg	ca. 8 kg	ca. 7 kg	**-**
900 x 600 mm		**500**	**11-12**	ca. 10 kg	ca. 10 kg	ca. 11 kg	ca. 13 kg	ca. 8 kg
1200 x 350 mm		**320**	**7-8**	ca. 7kg	-	-	-	-
1100 x 600 mm		**600**	**13-14**	ca. 12 kg	ca. 12 kg	ca. 13 kg	ca. 16 kg	ca. 10 kg
1200 x 600 mm		**700**	**16-18**	ca. 11 kg	ca. 11 kg	ca. 13 kg	ca. 17 kg	ca. 11 kg

Radiateurs en verre avec motifs ou RAL

Dimensions		LH PUISSANCE Watts	LH SURFACE ca. m²	-M10 CADRE Alu 10 mm Poids	-M23 CADRE Alu 23 mm Poids	-BOIS 30-X CADRE BOIS hêtre Poids	RAL X Sans cadre en verre Poids	SANS CADRE Sans cadre dos métal Poids
600 x 400 mm		**210**	**2-3**	ca. 4 kg	ca. 4 kg	**-**	**-**	**-**
900 x 350 mm		**250**	**3-4**	ca. 4kg	-	-	-	**-**
650 x 550 mm		**320**	**7-8**	ca. 5 kg	ca. 5 kg	ca. 7 kg	ca. 7 kg	**-**
900 x 600 mm		**500**	**11-12**	ca. 8 kg	ca. 8 kg	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 8 kg
1100 x 600 mm		**600**	**13-14**	ca. 10 kg	ca. 10 kg	ca. 12 kg	ca. 16 kg	ca. 10 kg